


Semoflex® Baulift-W použití v kabelovém vozíku

Montážní předpisy

Všeobecné pokyny:

- Dodaný buben se musí na místo použití dopravit pokud možno pomocí pomocných prostředků
- Mělo by se, pokud možno, zabránit kutálení dodaného bubnu
- Kabely odvíjet pouze z bubnů skladovaných otáčivě a pouze shora
- Buben při odvíjení příliš silně nebrzdit
- Kabel přitom musí být natažen, nesmí se měnit ani jeho směr, ani se nesmí táhnout přes hrany.

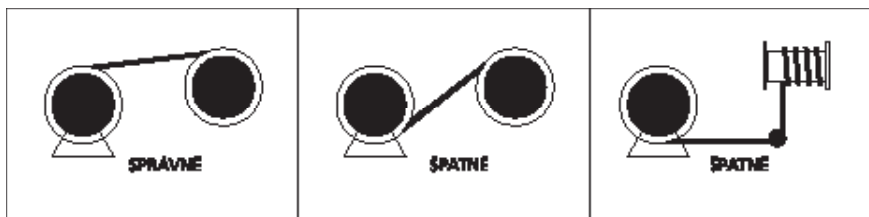

- Kabel se musí pokládat tak, aby nedocházelo k jeho kroucení, v bodě napájení je třeba dbát na to, aby i zde byl připojen bez kroucení
- Při kladení neotáčíme ve tvaru S nebo do jiné úrovně
- Montáže kabelů neprovádíme při teplotách pod $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Použití vedení

- Průměr vodicího válečku musí odpovídat minimálně 15násobku vnějšího průměru použitého kabelu
- Údaje týkající se průměru kabelů naleznete v technických dodacích podmínkách (v katalogu)
- Při změně směru ve tvaru S nesmí být minimální vzdálenost mezi body obratu nižší než dvacetinásobek průměru kabelu
- Ložná (dosedací) plocha vodicího válečku by měla být vytvořena jako hrdlo s odpovídajícím poloměrem
- Poloměr musí být o 1 až 2 mm větší, než polovina průměru použitého kabelu
- Měla by být zachována vůle u vodicích válečků cca. 5–10 mm
- Je třeba zabránit vzpříčení nebo deformaci kabelu ve vodicím válečku.
- Odchyly od směrníc pro montáž snižují životnost vedení.